

BEDIENUNGSANLEITUNG

Waffenschloss: Abzugshebel-Zusatzschloss

VOR BENUTZUNG LESEN !

⚠️ WARNUNG!

VERWENDEN SIE DIESES SCHLOSS NICHT AN EINER GELADENEN SCHUSSWAFFE!
Versuche das Schloss an einer geladenen Schusswaffe zu verwenden, können zu einer ungewollten Entladung führen! Eine geladene Schusswaffe muss immer als potenziell gefährdend betrachtet werden.

ALLGEMEINES

Vor dem ersten Gebrauch die folgenden Anweisungen sorgfältig durchlesen.

WICHTIG: Wir versichern nicht, dass dieses Produkt alle Schusswaffen blockiert. Das Schloss wird lediglich den Zugang zu den meisten Waffen blockieren, wenn es richtig justiert wurde.

KEIN WAFFENSCHLOSS KANN HUNDERTPROZENTIGEN SCHUTZ GEGEN ZUFÄLLIGEN ODER ABSICHTLICHEN MISSBRAUCH VON SCHUSSWAFFEN GEWÄHRLEISTEN.

Lagern Sie Schusswaffen ohne Munition und außerhalb der Reichweite von Kindern. Die FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Neben- oder Folgeschäden.

Abzugshebel-Zusatzschloss - Das Schloss sichert den Abzug Ihrer Schusswaffe durch Blockieren des Abzugs und bietet einen wirksamen Zusatzschutz vor unbefugtem Gebrauch Ihrer Waffe! Kontrollieren Sie, dass die Waffe tatsächlich nicht geladen oder gespannt ist. Beim Einsetzen des Schlosses sollte die Waffe grundsätzlich gesichert sein.

SICHERHEITSTIPPS FÜR SCHUSSWAFFEN:

§ Setzen Sie sich vor der Anschaffung einer Schusswaffe mit der aktuellen Gesetzeslage des jeweiligen Landes bezüglich Waffenbesitzes auseinander.

1. Alle Schusswaffen sollten immer als geladen betrachtet und auch als solche behandelt werden.

2. Halten Sie die Schusswaffe immer in sicherer Position,

auch wenn die Waffe nicht geladen ist.

3. Bewahren Sie Ihre Schusswaffen immer unter Verschluss auf.

4. Ihre Munition sollte getrennt von der Waffe und ebenfalls immer unter Verschluss aufbewahrt werden.

5. Verwahren Sie Ihre Schusswaffe immer außerhalb der Reichweite von Kindern.


BEDIENUNG

ÖFFNEN DES SCHLOSSES:

Stellen Sie den Freigabecode auf den Zifferrollen (Abb. 1) ein. Voreingestellter Werkscode: 0-0-0.

Anschließend drücken Sie den Freigabehebel (Abb. 2) rechts neben den Zifferrollen nach oben und ziehen Sie die zwei Seiten des Schlosses auseinander.


Stellen Sie sicher, dass die Pistole **NICHT** geladen oder auf Personen gerichtet ist.

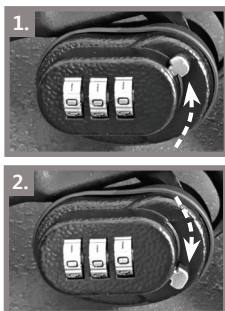

Die Funktion des Zusatzschlosses ist nur gewährleistet, wenn das Schloss ohne Gewalt eingesetzt und verschlossen werden kann.

Prüfen Sie den festen Sitz des Schlosses!


Das Zusatzschloss ersetzt nicht die gesetzlich festgelegte Waffenlagerung in Wertbehältnissen nach DIN EN 1143-1 Grad 0 oder I.

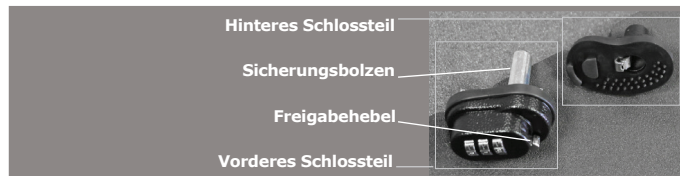


SCHLIESSEN DES SCHLOSSES:

Vergewissern Sie sich, dass die Waffe gesichert und vollständig entladen ist!

Bewegen Sie den Freigabehebel nach unten in die verriegelte Position und werfen Sie Ihren Code. Stecken Sie den Sicherungsbolzen am vorderen Teil des Schlosses durch den Abzugsbügel und blockieren Sie den Abzug. (Abb. 3).

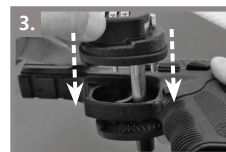

Legen Sie nun die hintere Einheit an. Achten Sie darauf, dass beide Teile auf gleicher Höhe liegen. (Das Schloss kann in mehreren Positionen angebracht werden.)

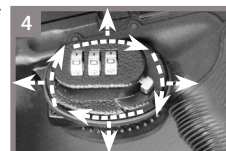

Nach Festlegung der besten Position (Abb. 4), pressen Sie die beiden Seiten aufeinander. Stellen Sie sicher, dass das Schloss fest sitzt und nicht verschoben werden kann.



Die perfekte Position ist erreicht, wenn der Bereich um den Abzug so fest und vollständig wie möglich verschlossen ist. Diese Position variiert je nach Waffentyp.

UMSTELLEN DES CODES:

Öffnen Sie das Schloss und ziehen Sie es auseinander (Abb. 5). Drücken Sie den Freigabehebel in die untere Position.



Stellen Sie den aktuellen Code ein. Drücken Sie nun den Reset-Knopf auf der linken Seite des Schlosses mit einem spitzen Gegenstand ein (Abb. 6).



Setzen Sie den Druck auf den Reset-Knopf fort, während Sie Ihren personalisierten Code einstellen. Lösen Sie den Druck. Ihr persönlicher Code ist nun eingestellt.